

LESENA DIGITALNA URA: NAVODILA ZA UPORABO

1. Lastnosti


- Način prikaza:
 - DP – 1: Čas, datum, temperatura (prikaz se avtomatsko spreminja)
 - DP – 2: Čas
- Koledar: od leta 2000 do leta 2099
- Možnost izbire prikaza časa (začetna nastavitev: 24 ur, 1. januar 2016, 12:00)
- Alarm: lahko nastavite tri skupine alarmov. Vsak alarm zveni 1 minuto.
- Od 18:00 do 7:00 se svetlost prikaza številčk spremeni na manj svetlo. Na voljo so tri jakosti svetlosti (L1 – L2 – L3)
- DV5V/500MA napajanje preko USB kabla; (ali 4*AAA baterije; priporočamo, da imate vključen zvok, ko uporabljate baterije)

2. Vsebina embalaže

Prosim preverite, ali vaš komplet potrebuje vse spodaj navedene predmete.

- digitalna lesena ura – 1 kos
- navodila za uporabo – 1 kos
- USB polnilni kabel – 1 kos

3. Prikaz na zaslonu in označbe

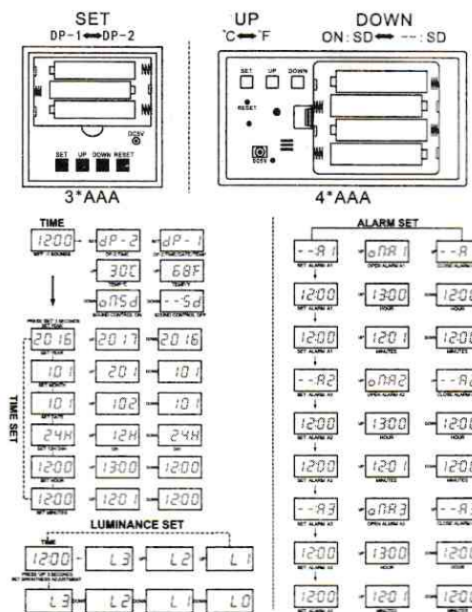

NAVODILA ZA UPORABO

- *Nastavitve zaslona:* Izberite med DP – 1/DP – 2

Začetno stanje: DP1; pritisnite »SET« za spremembo prikaza zaslona iz DP1 v DP2

- *Nastavitve zvoka:* pritisnite »DOWN«, izbirate lahko med »on : SD« in »– : SD«. »on : SD« pomeni, da je zvok vključen, »– : SD« pomeni, da je zvok izključen.
- *Za vstop v nastavitveni meni,* pritisnite in držite tipko »SET« za 3 sekunde. V nastavitvah lahko spreminjate leto, mesec, datum, uro, minute, prikaz časa (12H/24H), alarm, alarm 1, alarm 2 in alarm 3. Želena spremembo lahko s pritiski na gumb »UP« ali »DOWN« naredite takrat, ko izbrana ikona utripa.
- Pritisnite tipko »UP«, če želite spremeniti temperaturno enoto (°C v °F in obratno)
- *Svetlost zaslona:* Pritisnite in držite tipko »UP« za 3 sekunde, da vstopite v nastavitve svetlosti. Pojavi se ikona »L3«. Pritisnite tipko »DOWN« za zmanjšanje svetlosti . Pritisnite tipko »UP« za povečanje svetlosti. Na voljo so tri stopnje svetlosti. Ko dosežete želeno svetlost, lahko z nastavitvami zaključite tako, da pritisnite in držite tipko »UP« za 3 sekunde.
- Tipka »RESET« - ko so nastavitve nepravilne oz. jih pomotoma nastavite na nekaj, kar ne želite, se lahko na tovarniške nastavitve vrnete tako, da z iglo, zobotrebcom ali drugim ustreznim predmetom pritisnite v »RESET« odprtino.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Uro uporabljajte samo na suhem območju. Leseno ohišje se lahko zaradi prekomerne vlage poškoduje.
- Ure ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Varujte uro pred padci na tla in udarci.
- Uporabljajte visoko kakovostne AAA alkalne baterije. Če svetlost zaslona pojenja oz. zaslon utripa pomeni, da so baterije prazne oz. da se bodo kmalu izpraznile. Če ura ne deluje preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Če nadomestite polnilni kabel z drugim, se prepričajte, da so njegove lastnosti enake priloženemu (5V/500MA-1000MA).